




Инструкция по установке и эксплуатации душевого поддона серии Acryl

RGW STYLE


Стеллаж FW 5-8В

Размер (AxB):
800x800
900x900
1000x1000

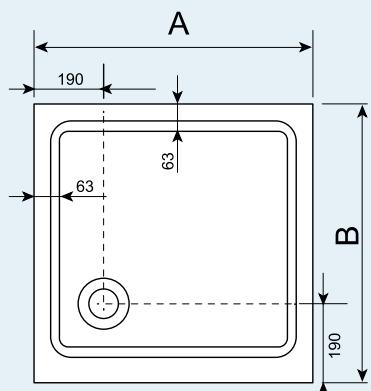

Стеллаж FW 5-8С


Размер (AxB):
800x1000
800x1200
800x1400
900x1000
900x1200

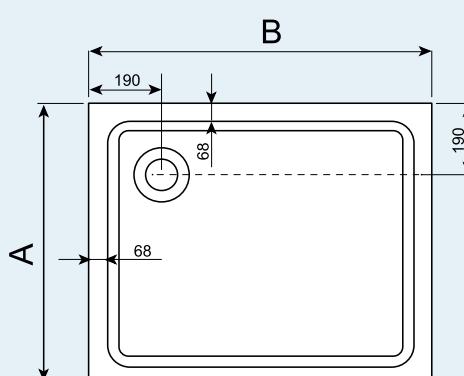

RGW STYLE-P

Стеллаж FW 5-8В


Размер (AxB):
800x800
900x900
1000x1000

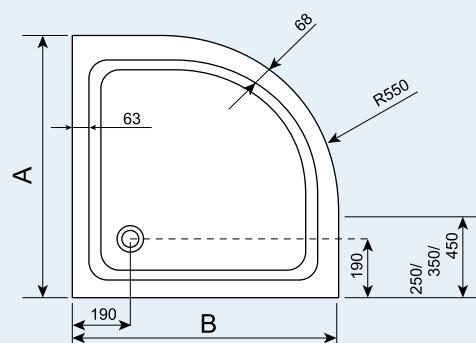

RGW STYLE-TR

Стеллаж FW 5-8С

Размер (AxB):
800x800
900x900
1000x1000

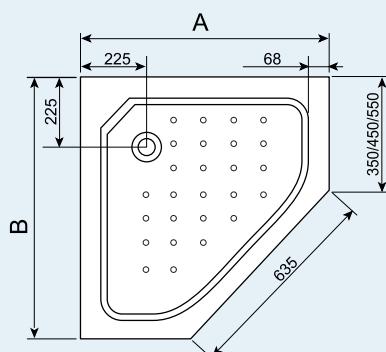

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вид	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FW 5-8 С	2	0	5	5	5	10	4	4	28	1	5
FW 5-8 В	1	0	5	5	5	10	3	3	26	2	4

Мы ценим Ваш выбор и желаем Вам приятного опыта использования наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочтайте Инструкцию перед монтажом изделия.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ:


Пожалуйста, проверьте поддон на повреждения при транспортировке и комплектности перед установкой. Жалобы, сделанные после установки изделия, не будут приняты. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

- Максимально допустимая нагрузка на поддон при эксплуатации не должна превышать 150 кг
- Эксплуатацию установленного поддона производите при температуре окружающего воздуха не ниже 18°C
- Максимальная температура воды при воздействии на поддон не должна превышать 50°C
- Избегайте ударов и не роняйте твёрдые и тяжёлые предметы на поверхность поддона.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовывать царапины поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, амиака, едких веществ (например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта, сильно красящих веществ и т.п.)

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму изделия.
www.rgw-magazin.ru

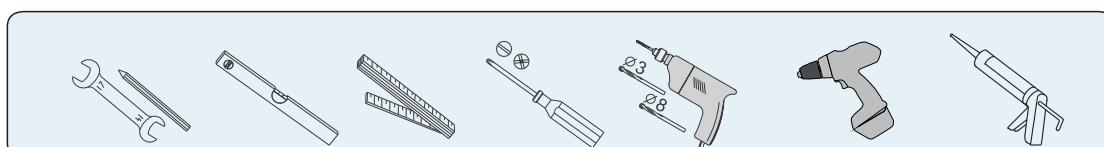


1

Подготовить место, где будет установлен поддон.
Выровнять пол, на который будет установлен поддон.







2

ВНИМАНИЕ! Выберете вариант расположения стеллажа в соответствии с Вашей моделью:

Если у Вас **STYLE(квадрат)**, **STYLE-P(полукруг)**, **STYLE-TR(трапеция)** размером 800x800, 900x900, 1000x1000мм

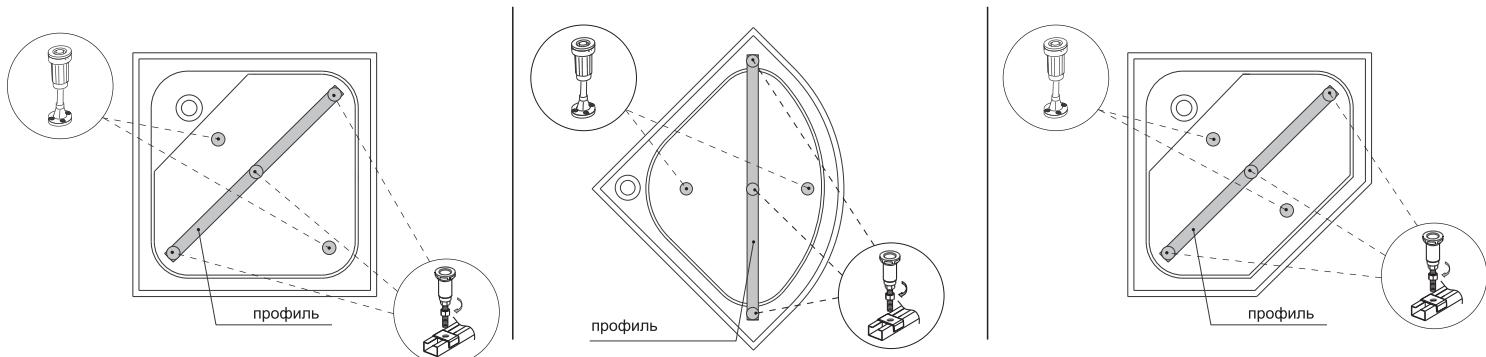

Если у Вас **STYLE** (прямоугольник) размером 800x1000, 800x1200, 900x1000, 900x1200, 800x1400 мм

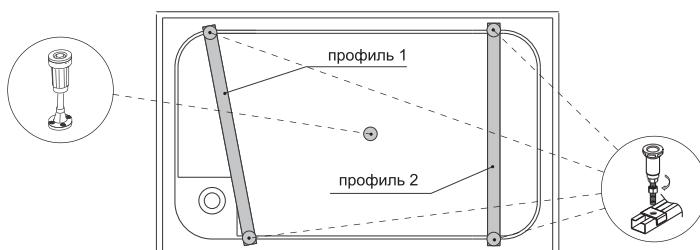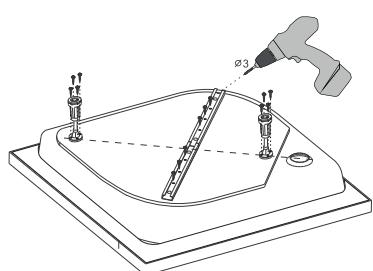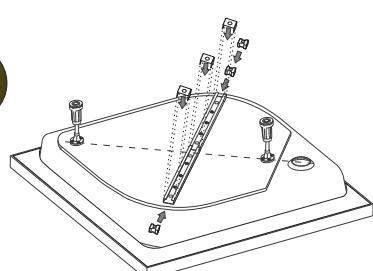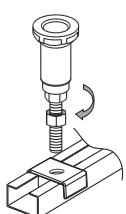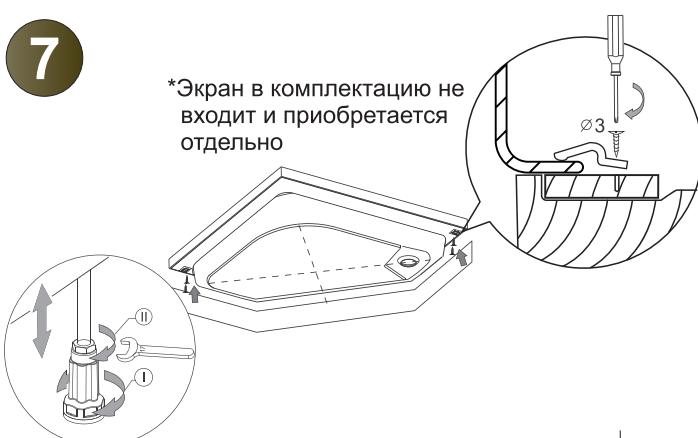
3

4

5

6

7

8

1. Установить собранный поддон на место монтажа (угол, ниша) с отступом от стен 3-6 мм.
 2. Отрегулировать высоту поддона ножками.
 3. Края борта на стыке со стеной, во избежание протекания, промазать силиконовым сантехническим герметиком или закрыть декоративным бордюром для поддонов.
 4. После установки поддона необходимо дать возможность герметику застыть в течение 24 часов. После этого включить воду для проверки герметичности.
- В случае обнаружения протечек обработать места стыка герметиком еще раз.

